


Инструкция по сборке  
Кровать без подъёмного механизма


# 1233, 1234

140, 160, 180x200.82(92) БМ v1

Для сборки понадобятся:




x1



x1

Детали:

Изголовье различается  
в зависимости от дизайна.

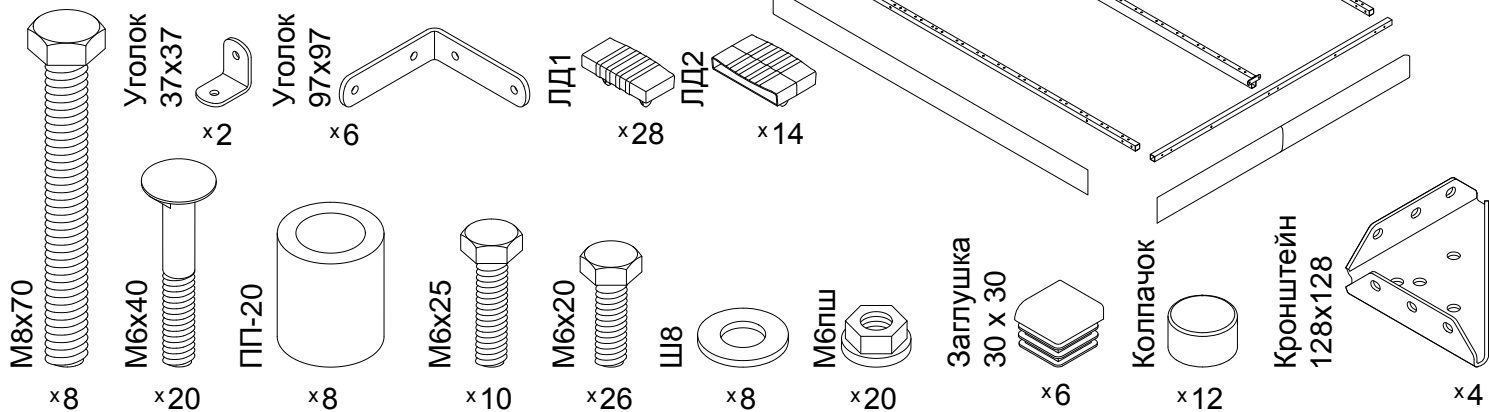



Перед началом сборки проверить наличие комплектующих элементов и деталей.

### Обозначение затяжки резьбовых соединений



Усилие затяжки  
**7 Нм**

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

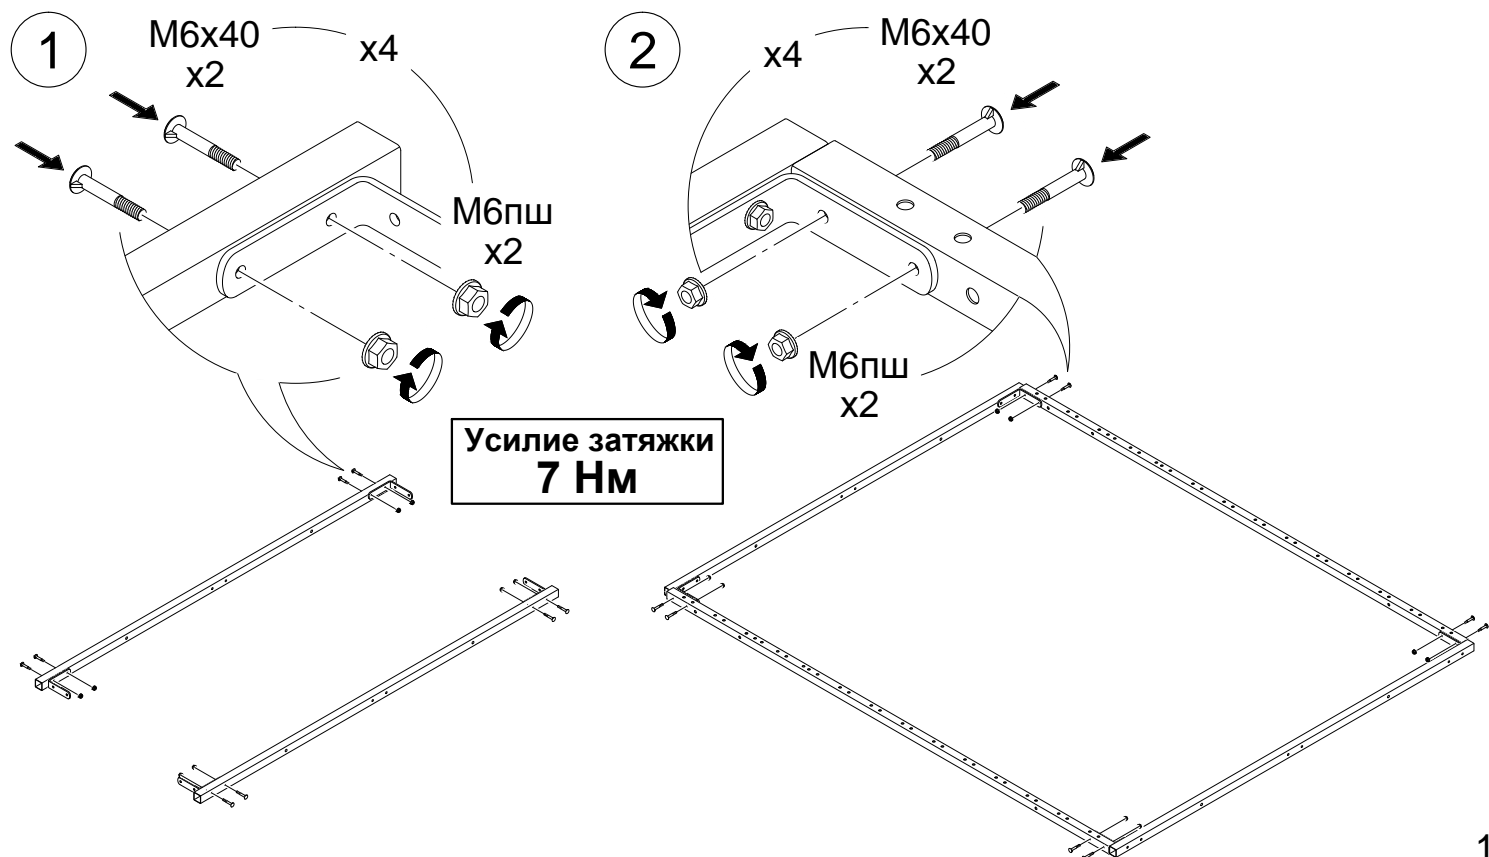

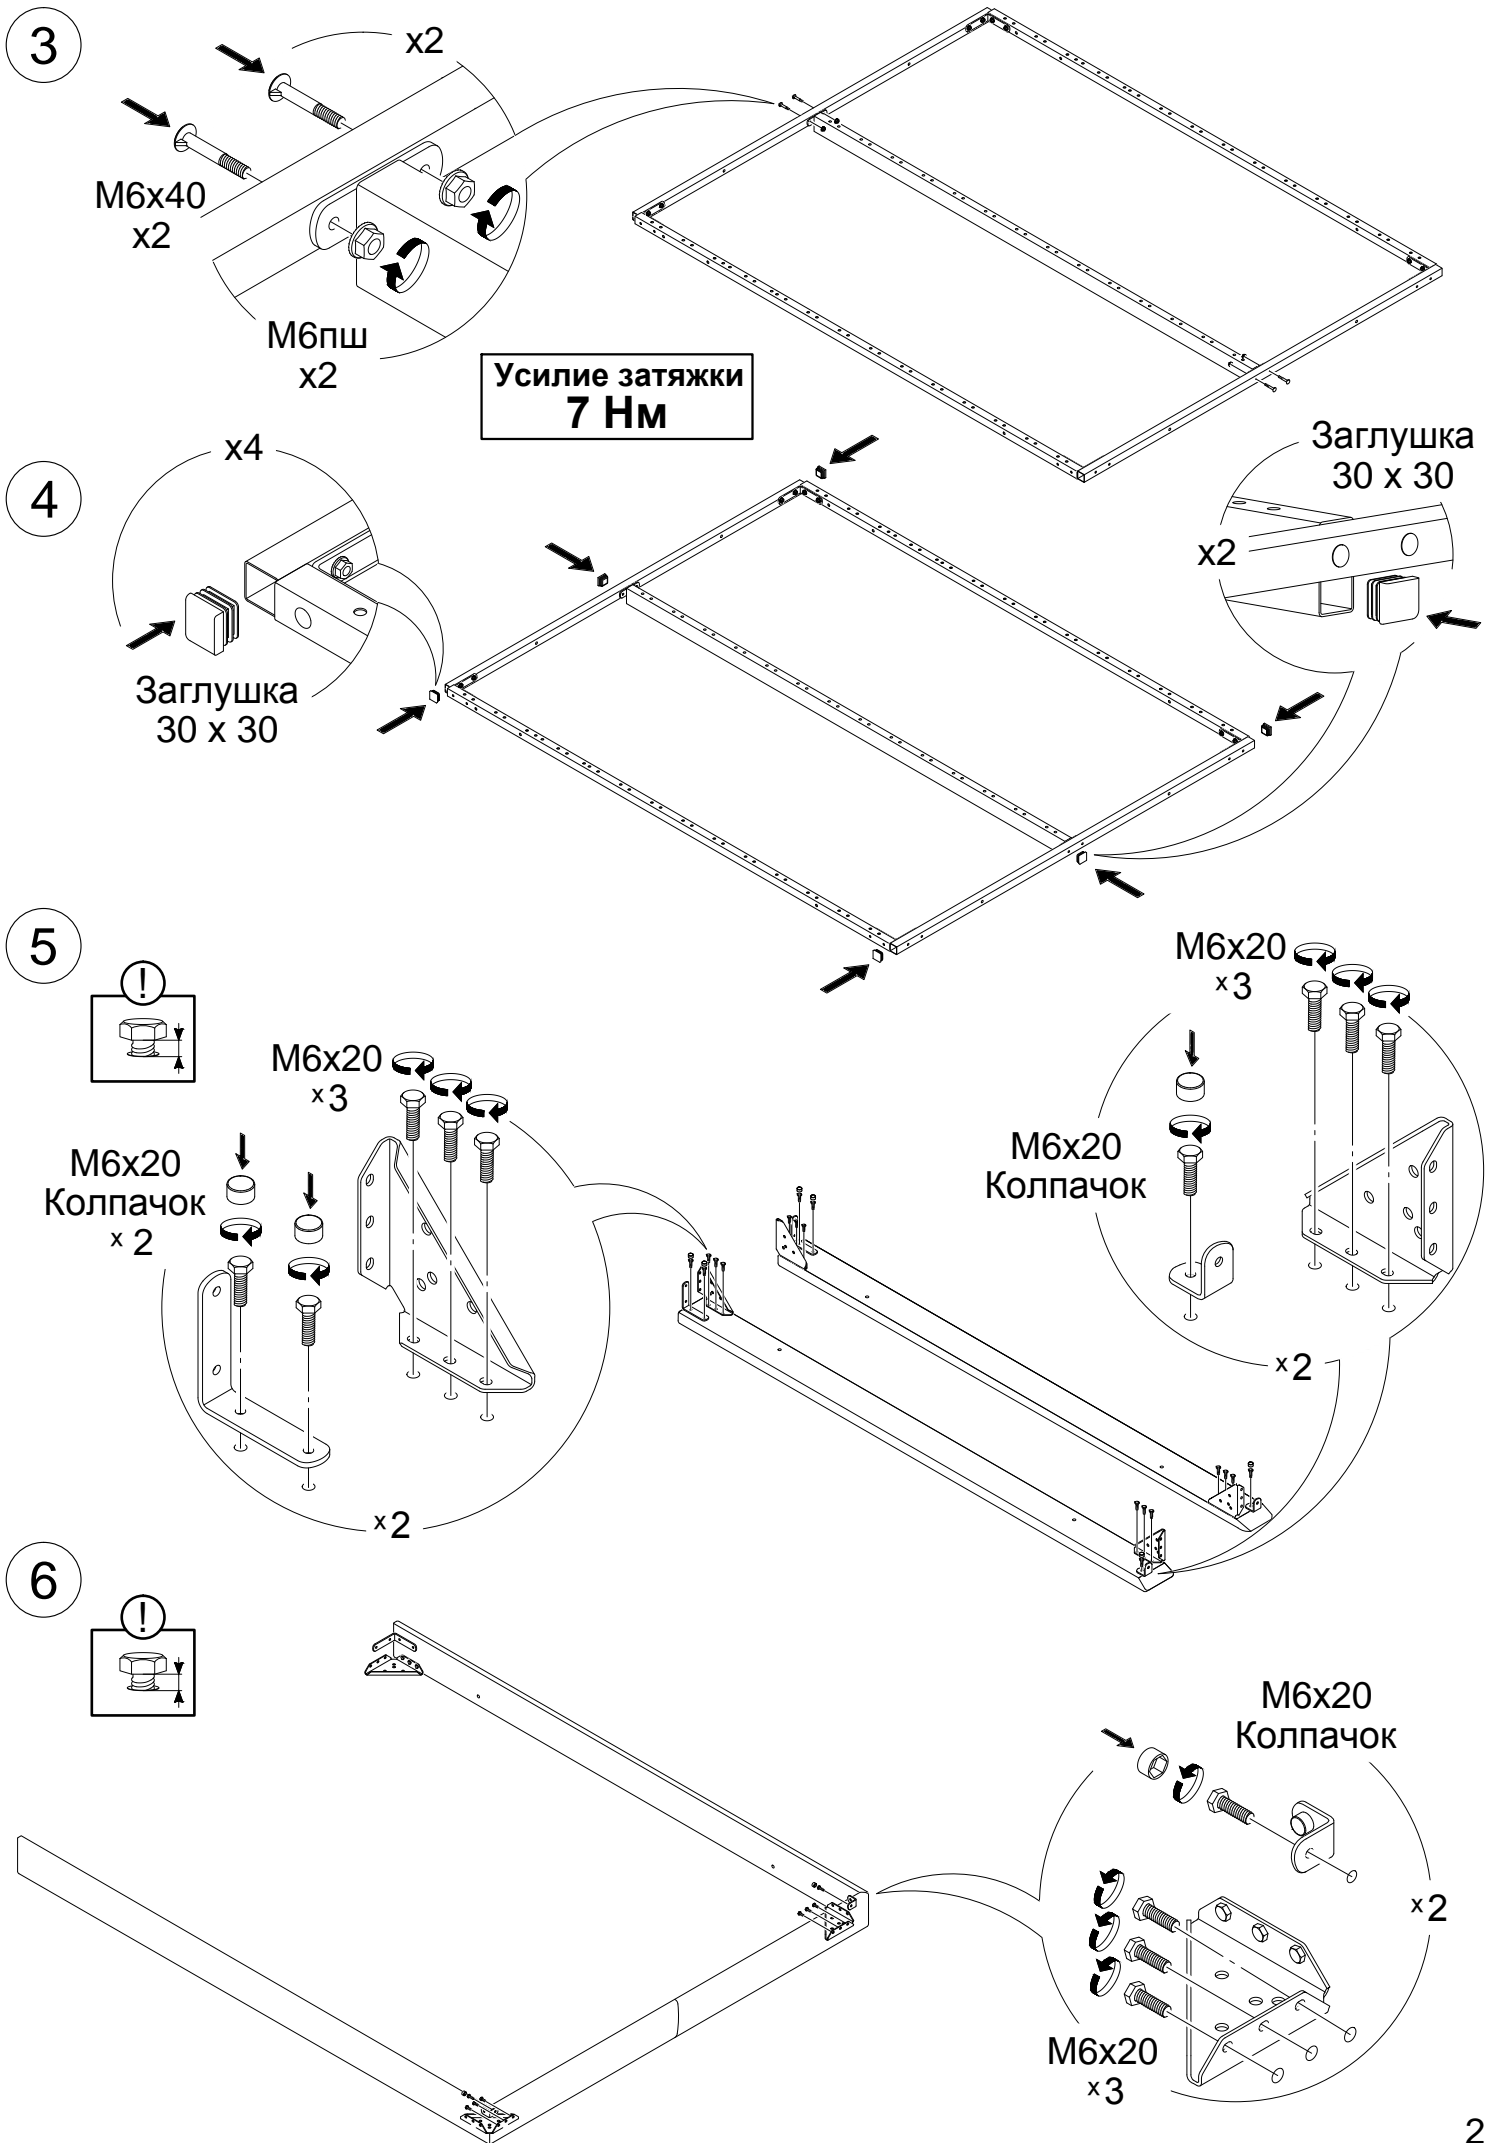


7

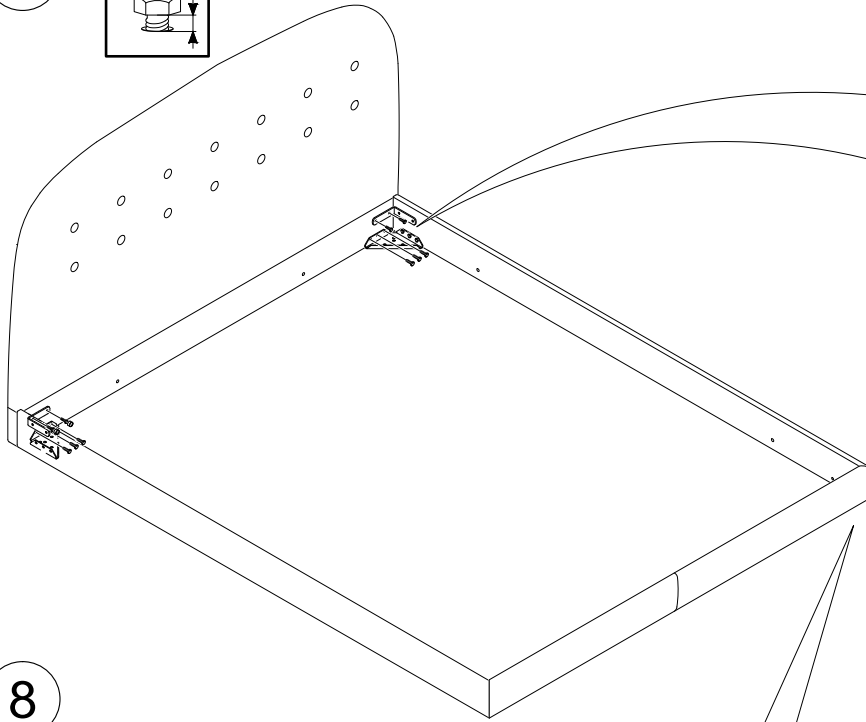



x2

M6x25  
Колпачок

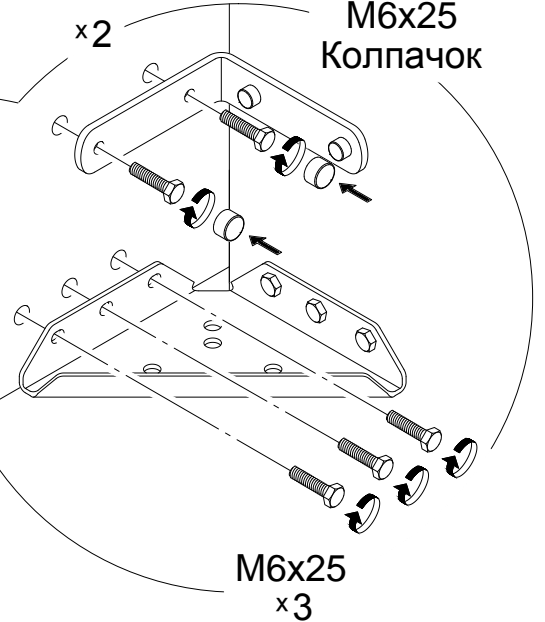

M6x25  
x3


8

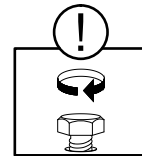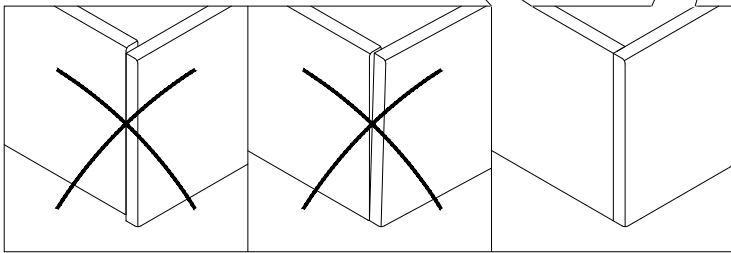



5 6 7

Усилие затяжки  
7 Нм


9



204.200.2

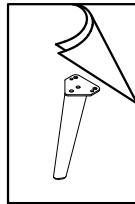

10

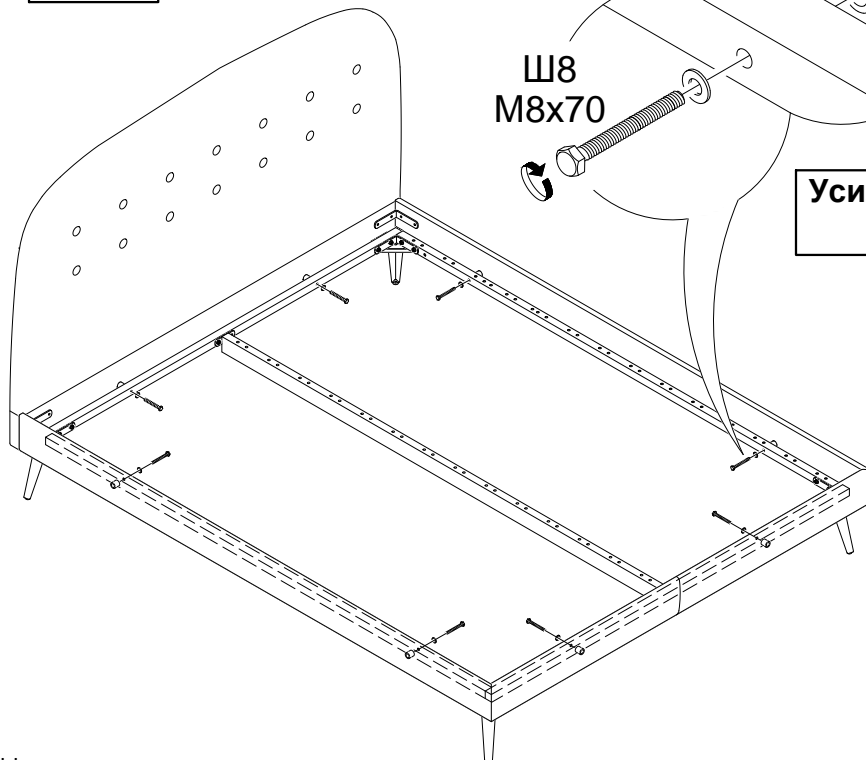


ПП-20

x8

Ш8  
M8x70

Усилие затяжки  
7 Нм

11

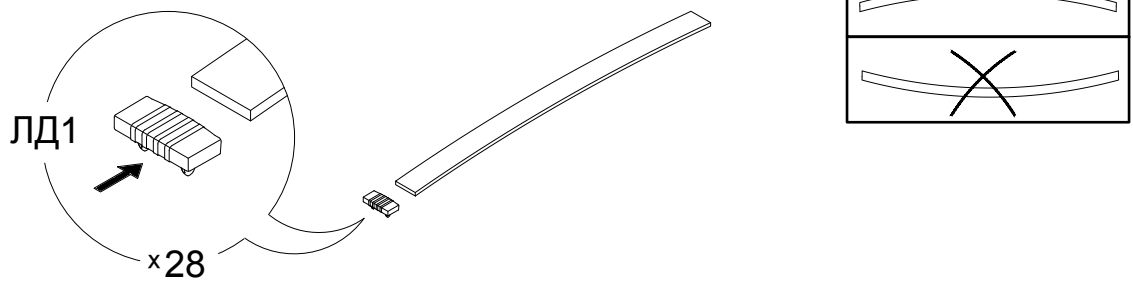

12

