



Инструкция по сборке
Опора 8000
 204.120.2

Для сборки понадобится

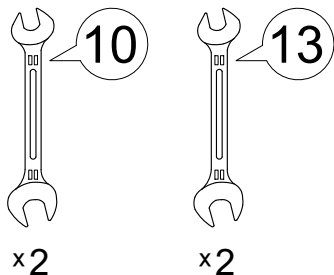


Детали

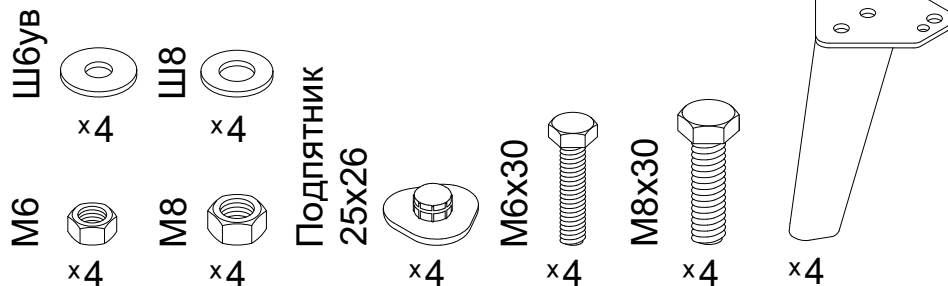


Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки
7 Нм

Затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

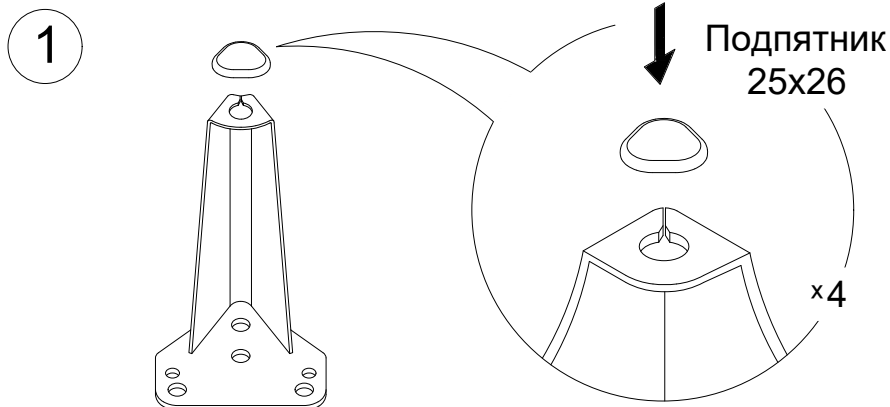

2 Дизайн 171, 173 (Пантограф).

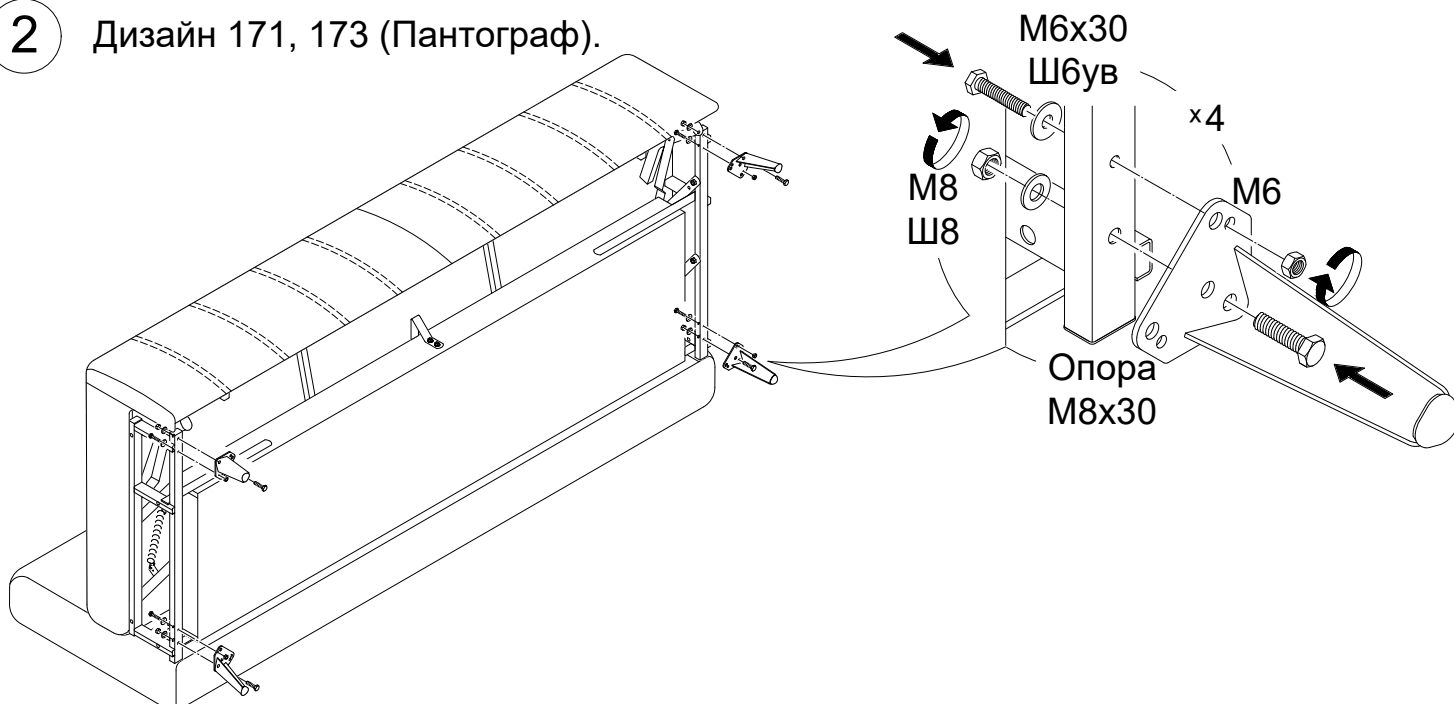

2 Дизайн 171 (Форвард).

